


Plaatsingsinstructies

DucoMax 'ZR' HD

DUCO
Ventilation & Sun Control


L0004024 25/08/2021

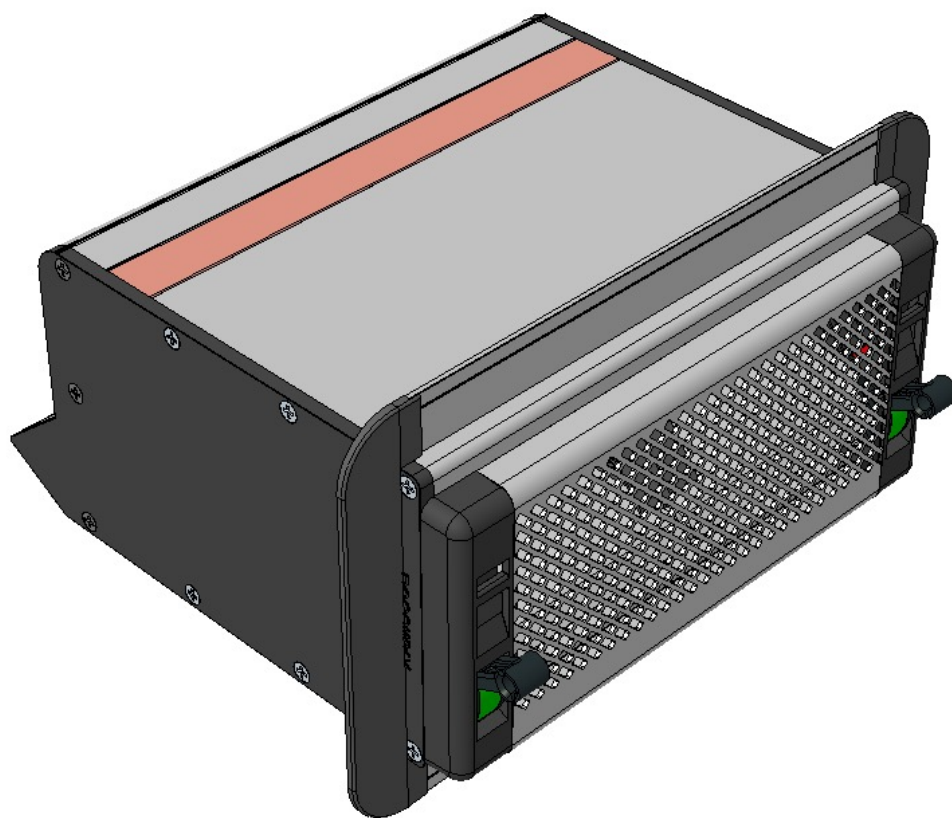


INHOUD

1. Bepalen X-maat
2. Plaatsing in hellend dak

Corto: tot dakdikte 150
Medio: tot dakdikte 200
Alto: tot dakdikte 250
Largo: tot dakdikte 300
X-maat = dakdikte + 36

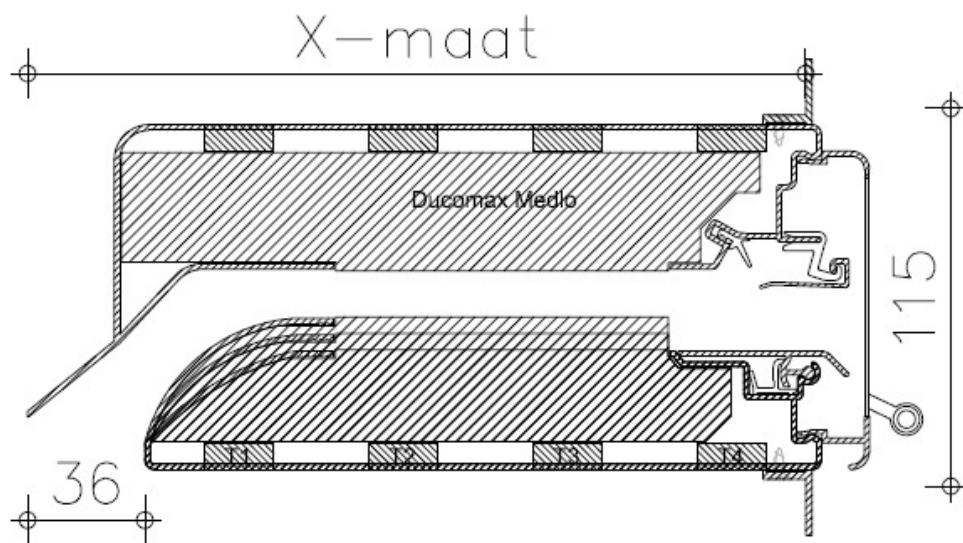

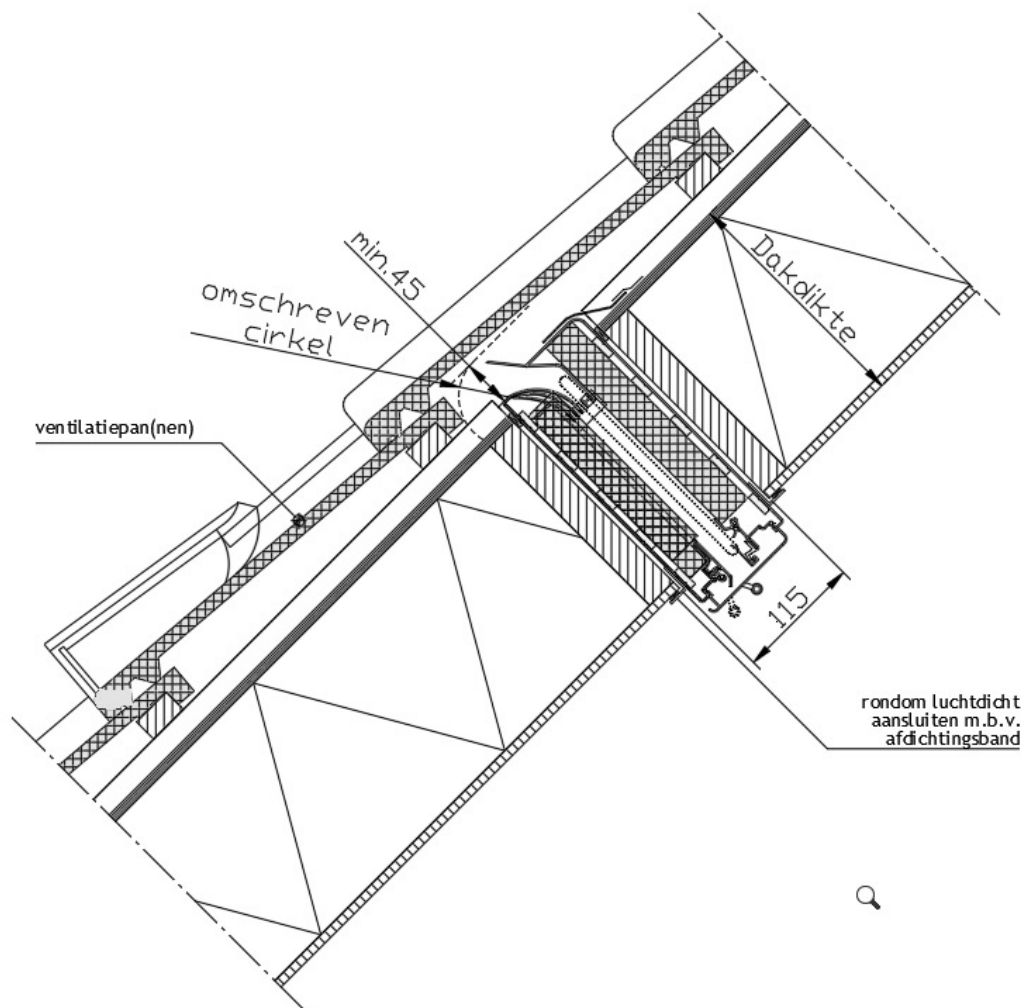

- Zorg ervoor dat de ventilatiepannen in de rij dakpannen onder het ventilatierooster zitten.

- Per strekkende meter 3 ventilatiepannen voorzien.

Voor spleet 10 : best min. 33 cm² per pan
 Voor spleet 15 : best min. 50 cm² per pan
 Voor spleet 20 : best min. 66 cm² per pan
 Voor spleet 25 : best min. 83 cm² per pan

- Voor een goede luchtinstroom moet de vrije ruimte rondom de inlaat van het ventilatierooster minimaal 45 mm zijn (omschreven cirkel)

- De minimale ruimte tussen dak en dakpan is 45 mm.

1. Kleef aan de binnen- en buitenzijde een zwelband volledig rondom de kast.
2. Plaats de kast in de opening.
3. Schroef de kast boven- en onderaan vast met schroeven 3,5x30mm in elke voorziene opening.

Gebruik volgend type zwelband:
opencellige polyurethaan-
schuimrubberband,
geïmpregneerd met
polymeerdispersie met
brandvertragende
additieven 20/5-12.

Voor hoogbouw dient deze
slagregendicht te zijn tot
>600Pa.

